


Typy AHU i CBX:

VVS021c-150c

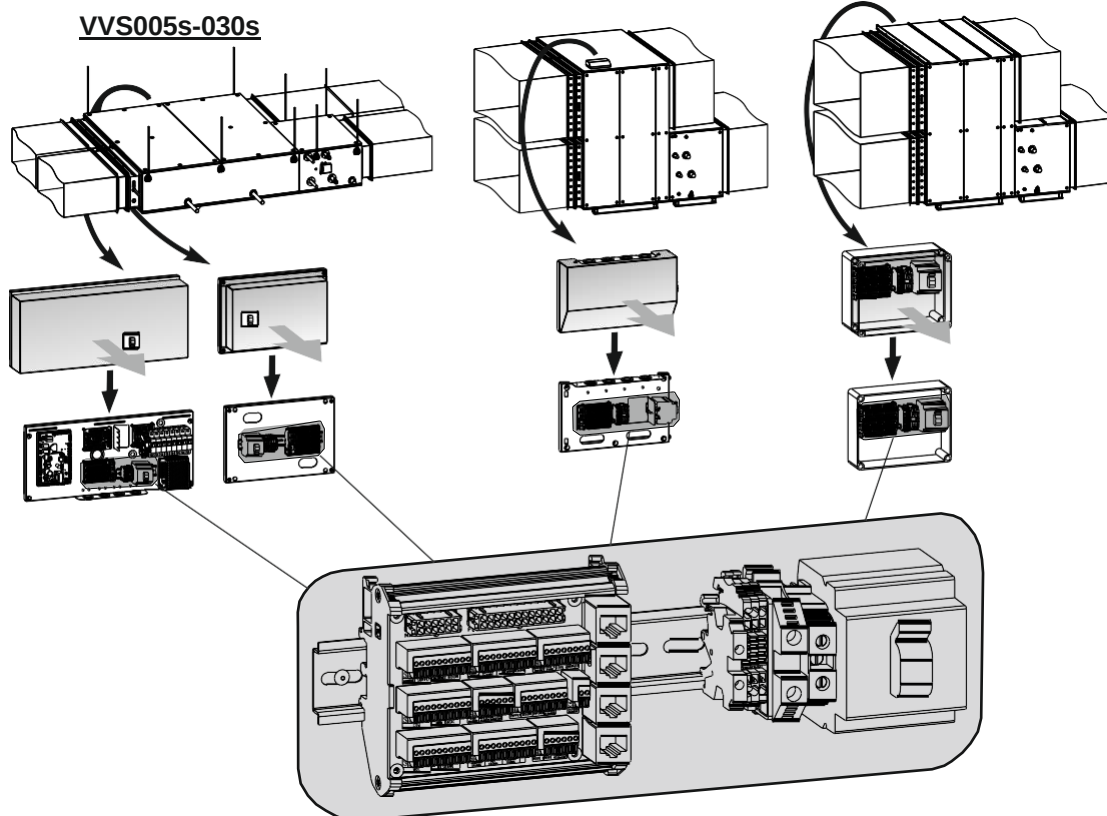


Uwaga


W przypadku montażu zewnętrznego central (dotyczy AHU VVSc):

- wszystkie przewody powinny być zabezpieczone elastycznymi osłonami (peszlami)
- ew. dodatkowe puszki podłączeniowe muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące ochrony IP dla zastosowań zewnętrznych


KROK 1 Montaż AHU w obiekcie

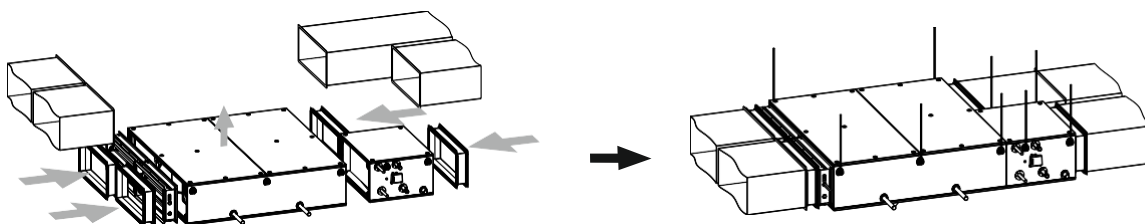


KROK 2 Odpakowanie elementów automatyki

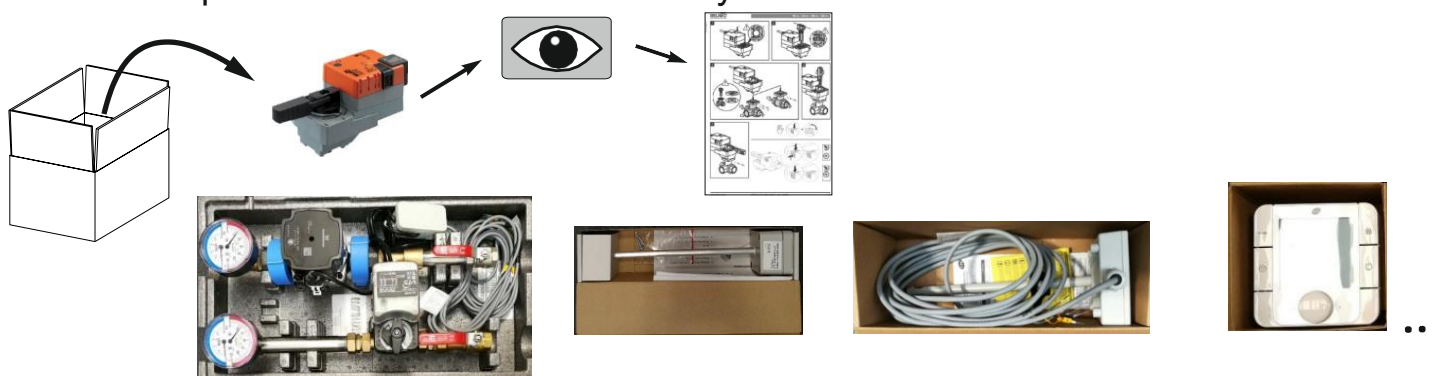


KROK 3 Sprawdzenie zgodności konfiguracji AHU z kartą techniczną

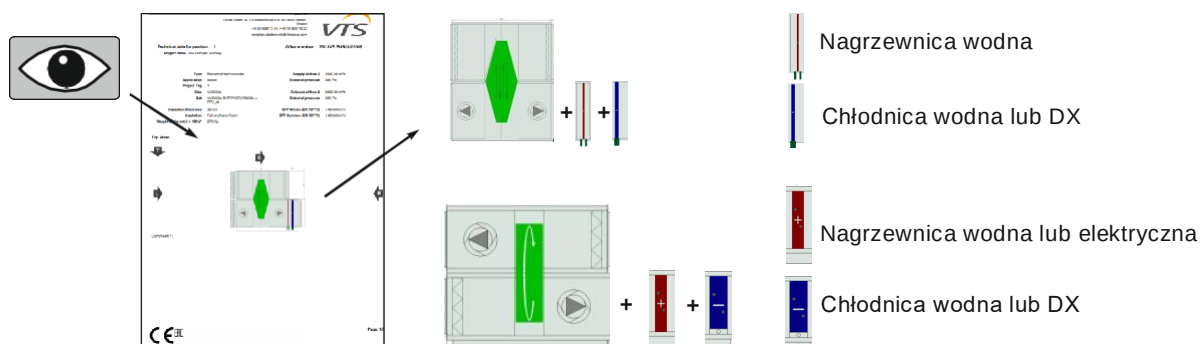


KROK 4 Opis elementów

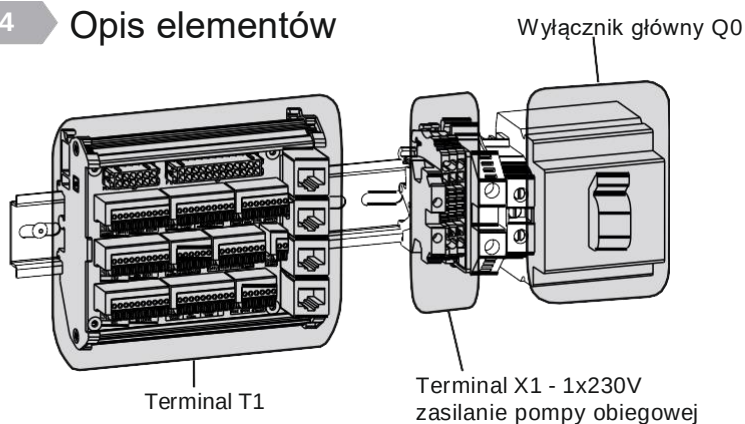


KROK 5 Montaż kanałowego czujnika temperatury nawiewu

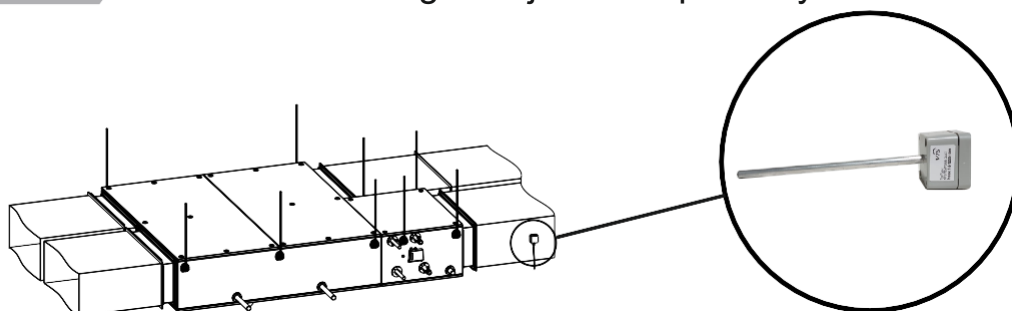

KROK 6 Podłączenie kanałowego czujnika temperatury nawiewu do terminala T1

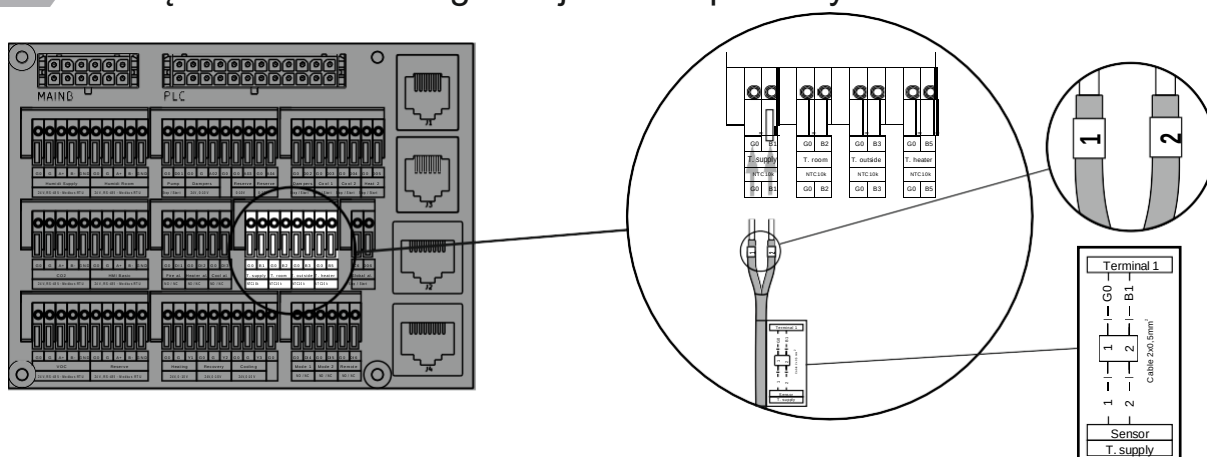


KROK 7 Podłączenie alarmu pożarowego, jeżeli występuje

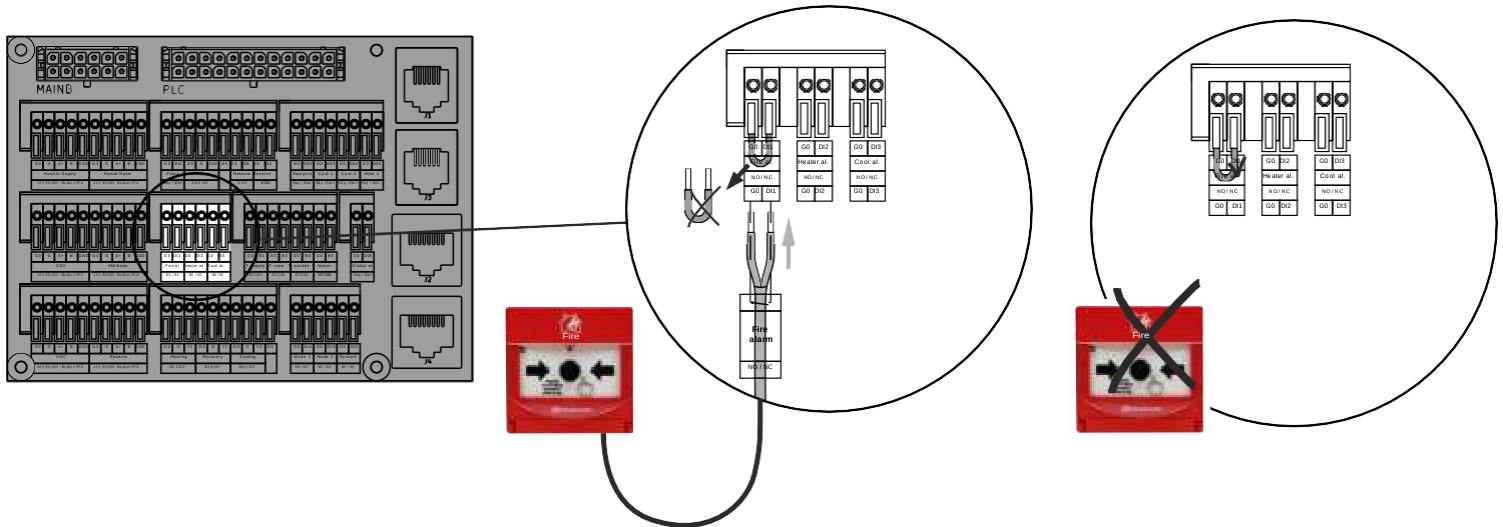


KROK 8 Podłączenie elementów funkcjonalnych AHU

1 Siłowniki przepustnic powietrza

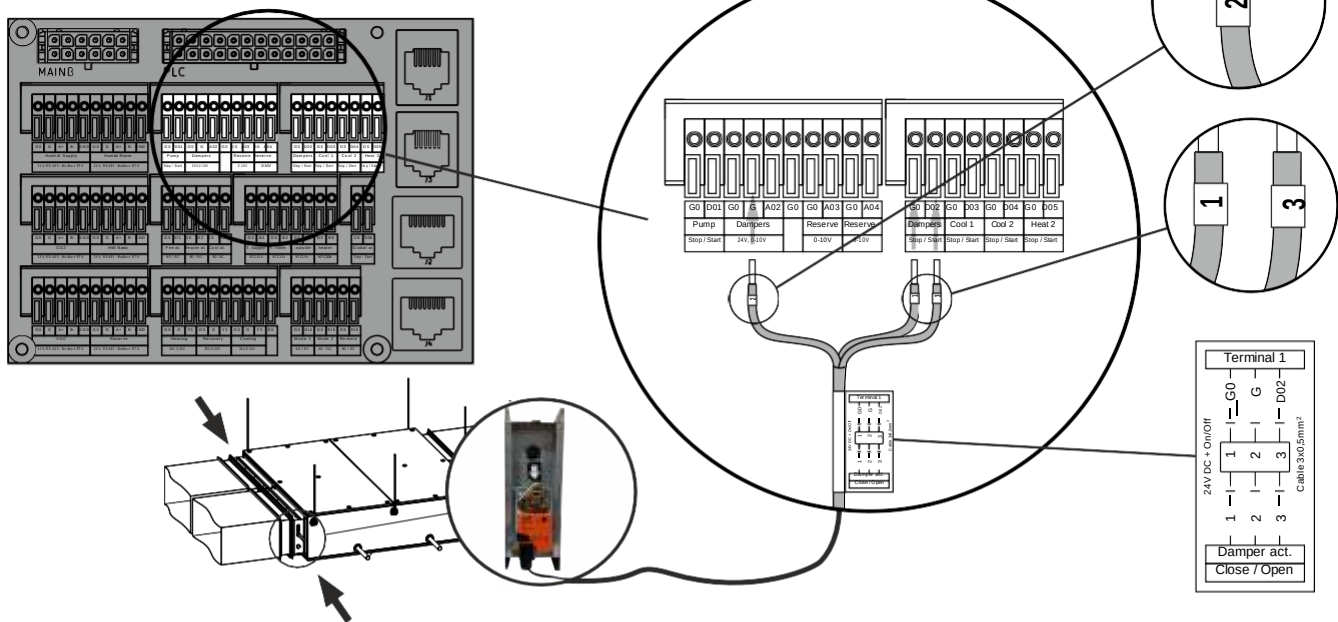


2 Termostat przeciwzamrozeniowy

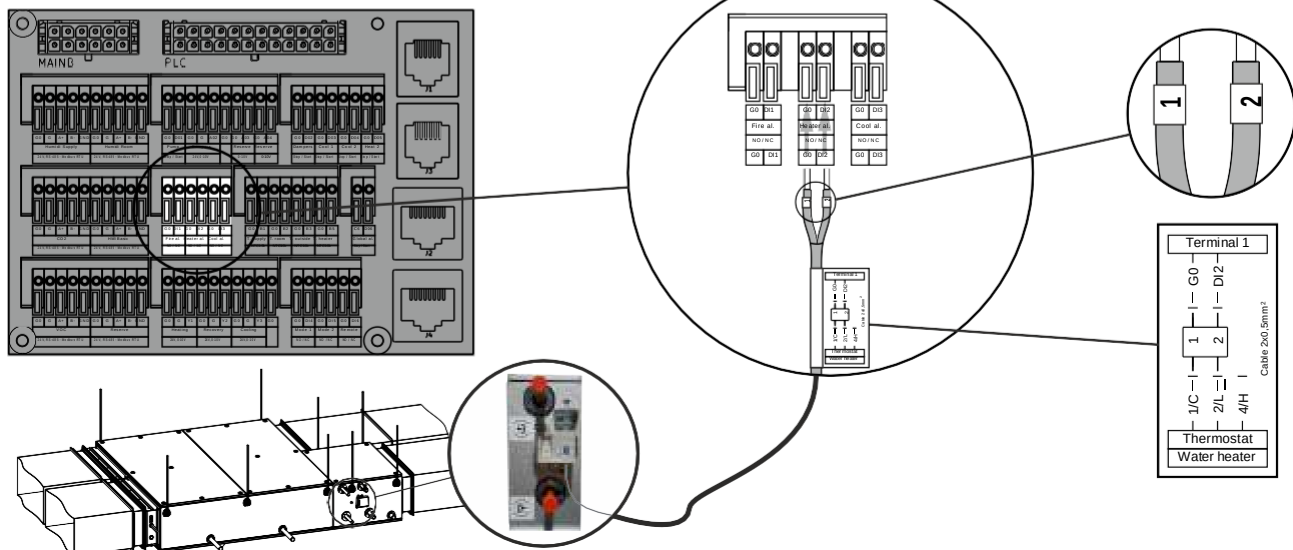


3 Siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej


3a Nagrzewnica główna

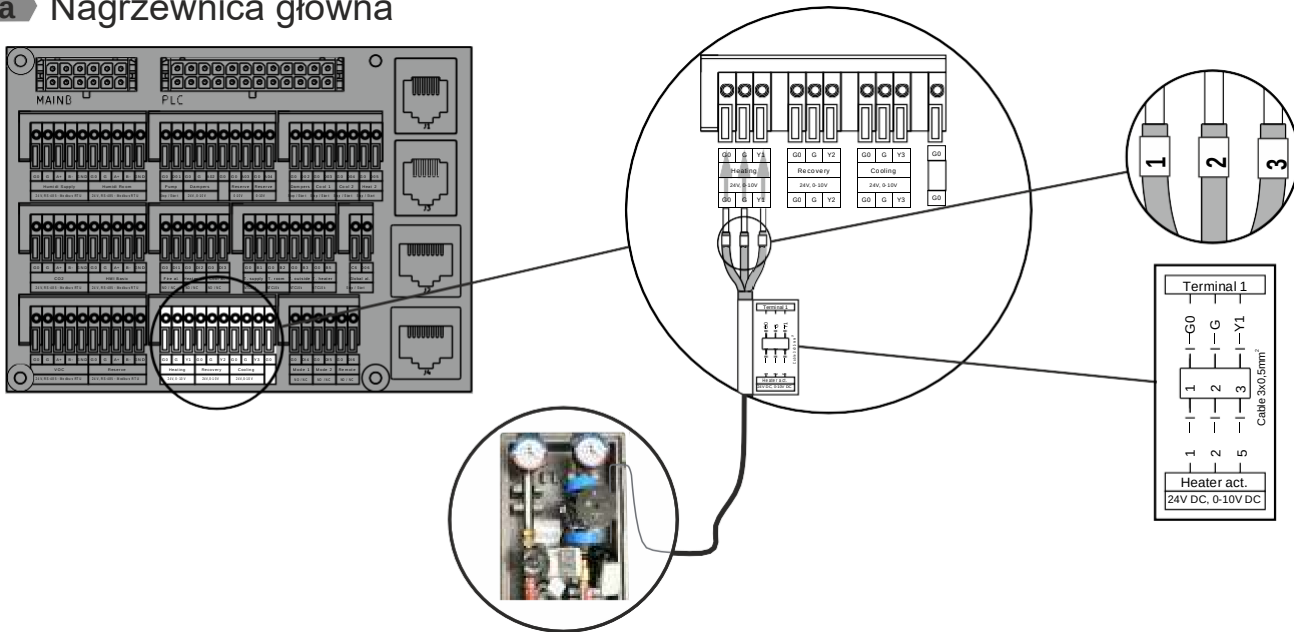


3b Nagrzewnica wstępna / wtórna

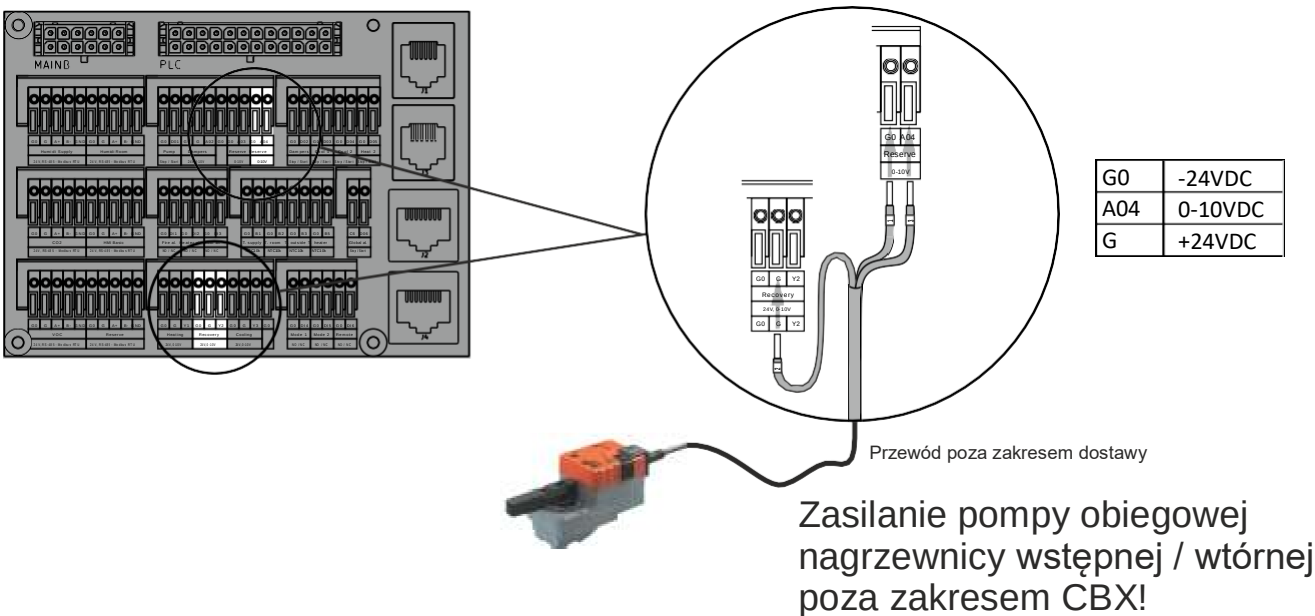


4 Kanałowy czujnik temperatury za nagrzewnicą wstępną

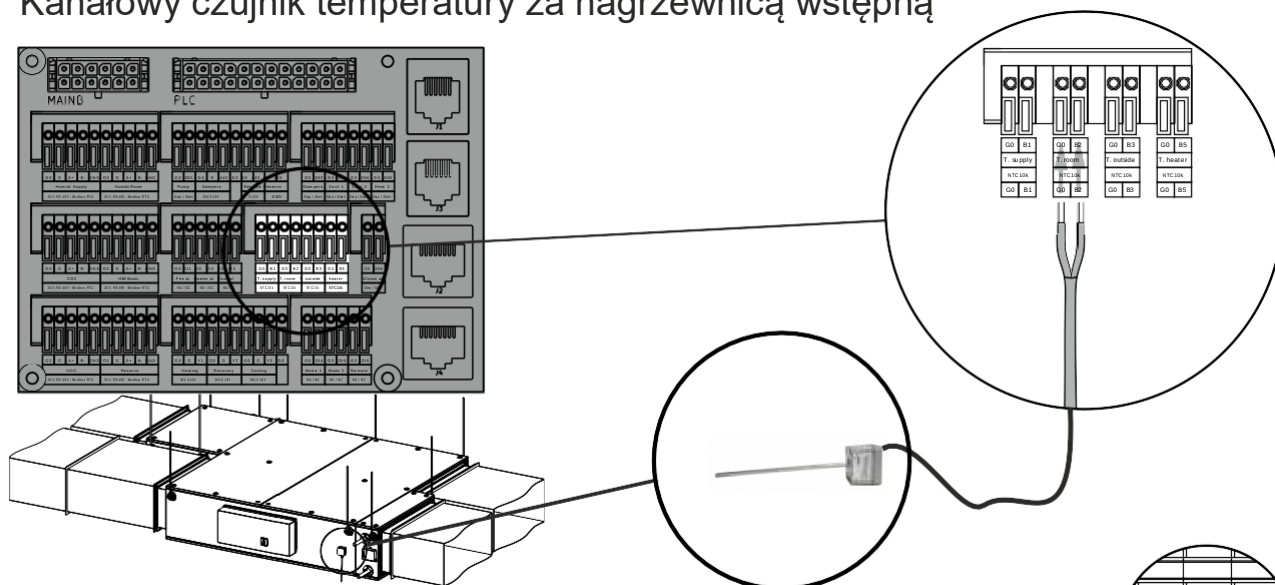


5 Zasilanie pompy obiegowej

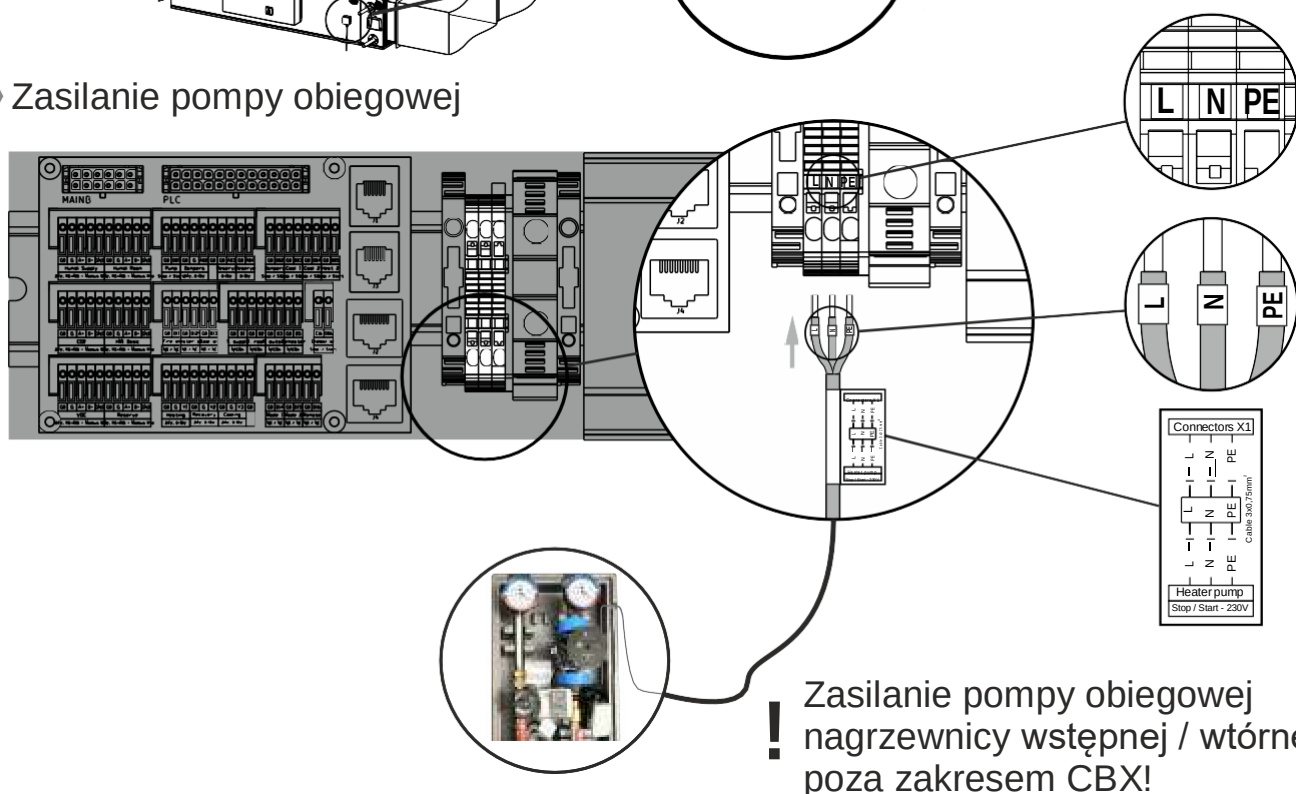

6 Opcjonalny czujnik przylgowy wody powrotnej

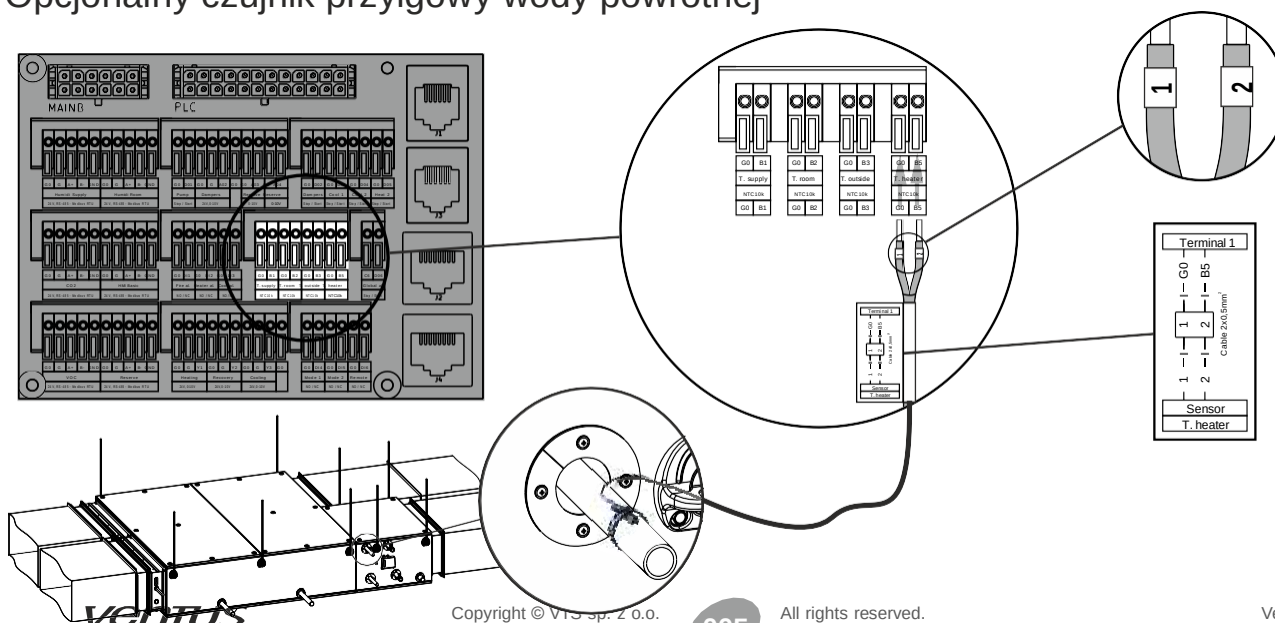


7 Nagrzewnica elektryczna

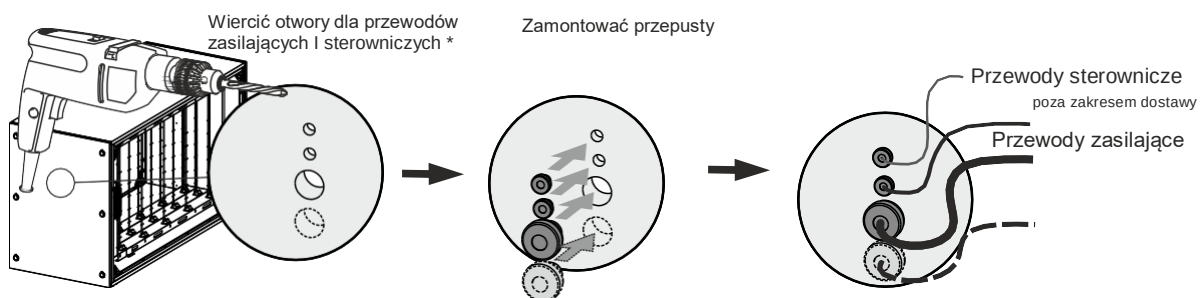


*wiercenie wymagane tylko dla nagrzewnicy w wersji w obudowie

7a Przewód zasilający



! Dla rozdzielnic z 3 wyłącznikami, należy bezwzględnie zasilić środkowy z nich !

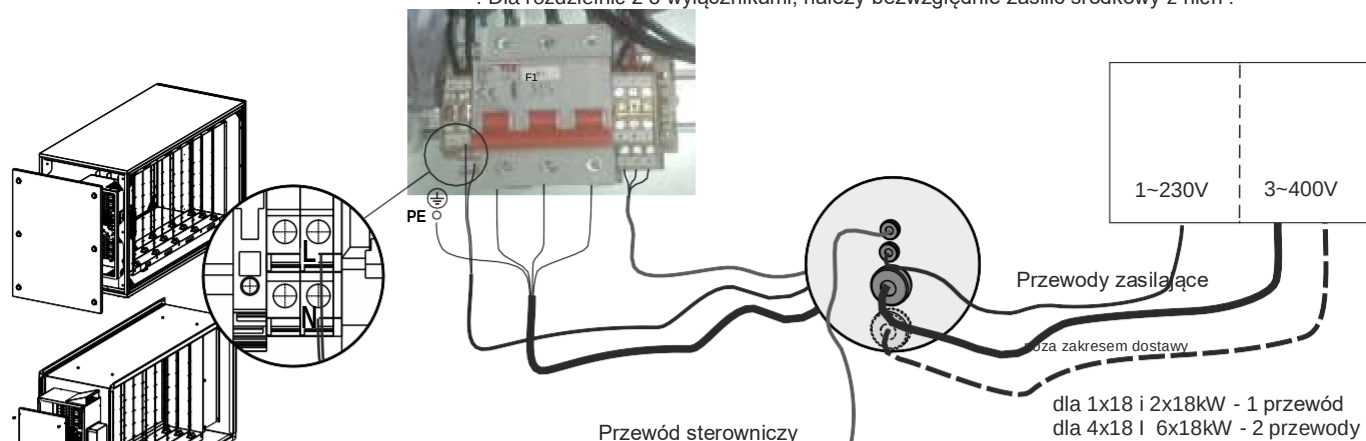

7b Przewód sterowniczy – nagrz. główna

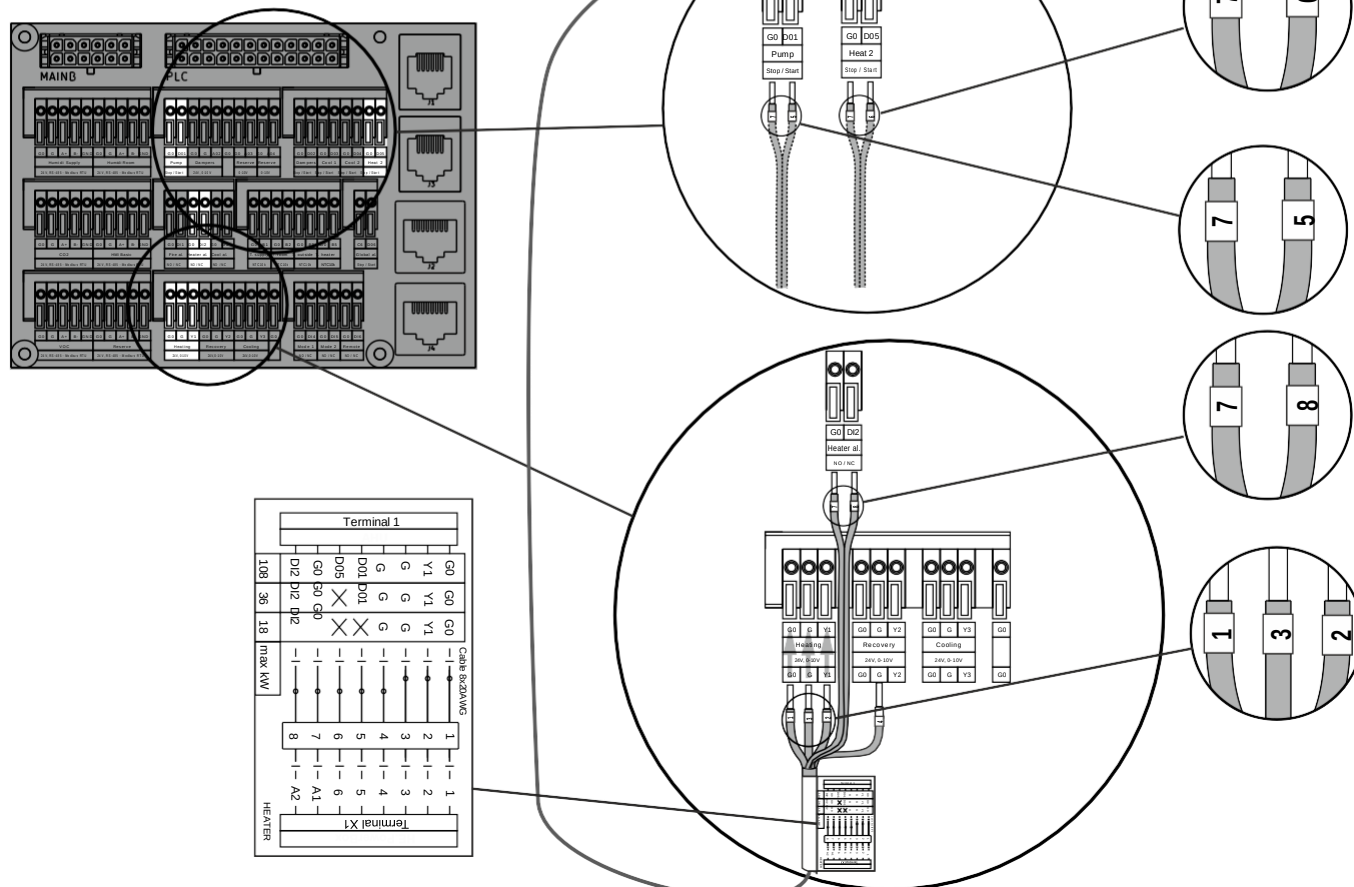



9 Opcjonalny alarm chłodnicy wodnej lub DX

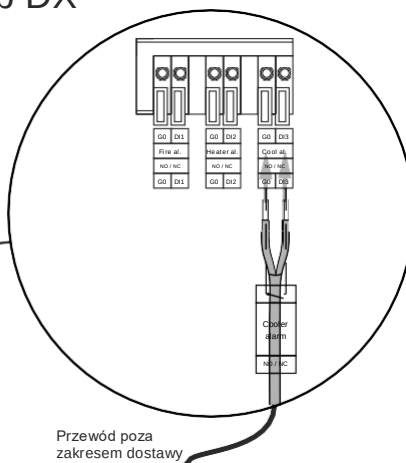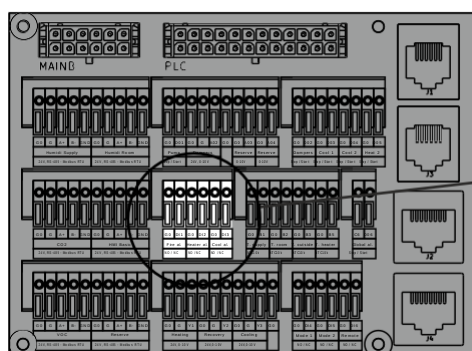

Przewód poza
zakresem dostawy



10 Chłodnica DX

10a Przewód sterowniczy

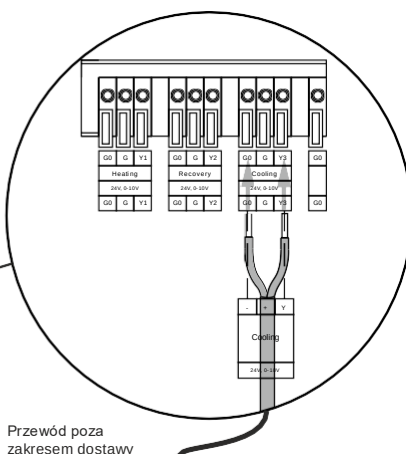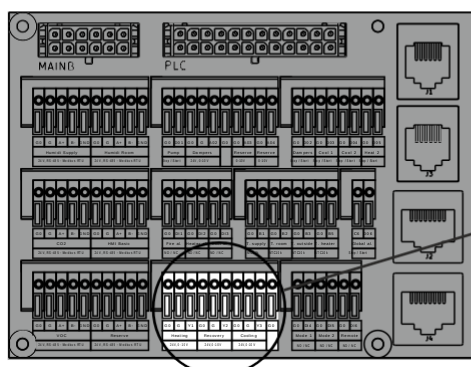

Przewód poza
zakresem dostawy



10b Sygnał zezwolenia pracy

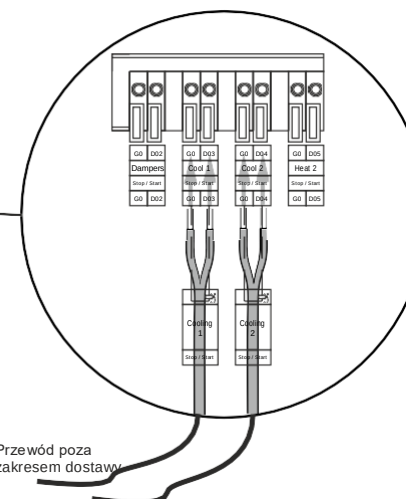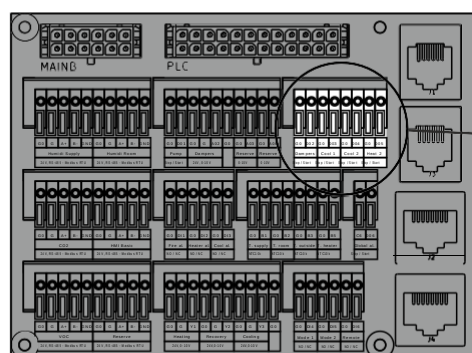



Przewód poza
zakresem dostawy

11 Nagrzewnica DX



11a Nagrzewnica / chłodnica DX (układ rewersyjny)

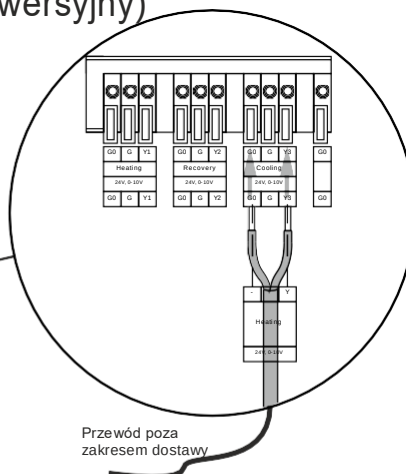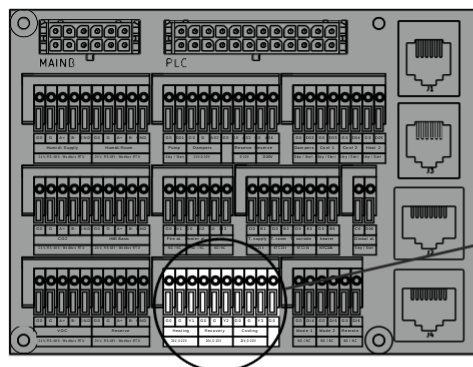



11b Alarm DX

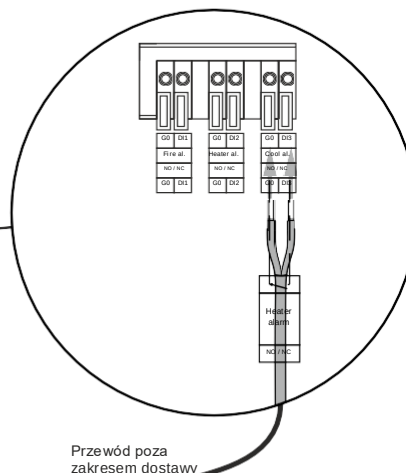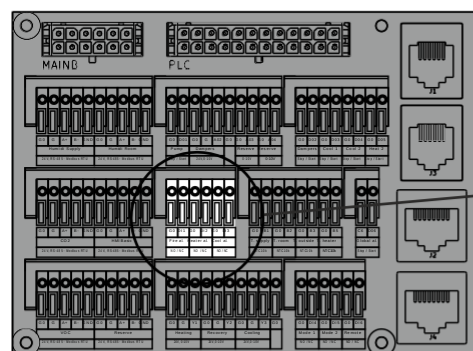

11c Sygnał zezwolenia pracy

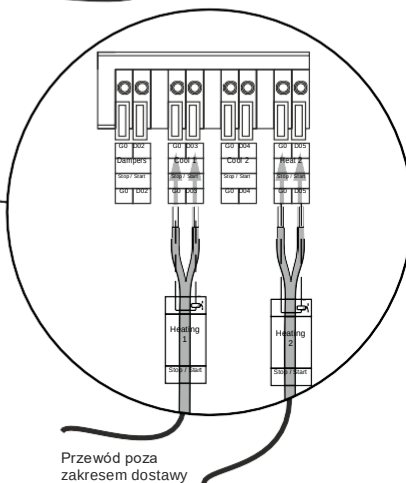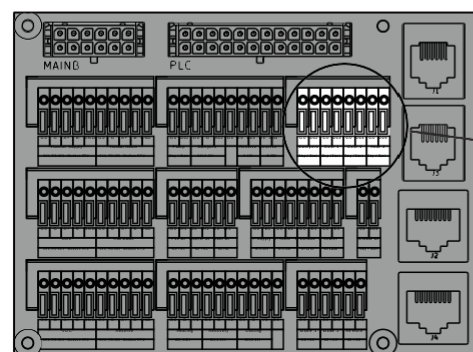


11d Wybór grzanie / chłodzenie

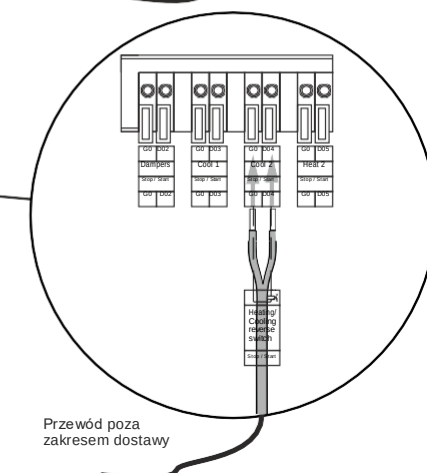
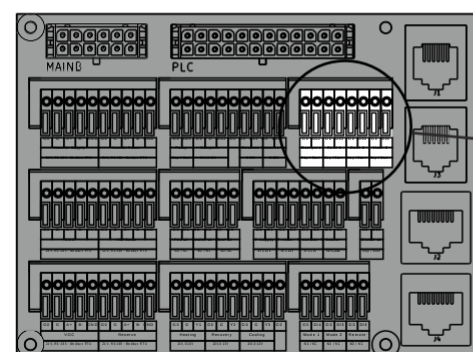


12 Podłączenie elementów opcjonalnych


12a HMI Advanced

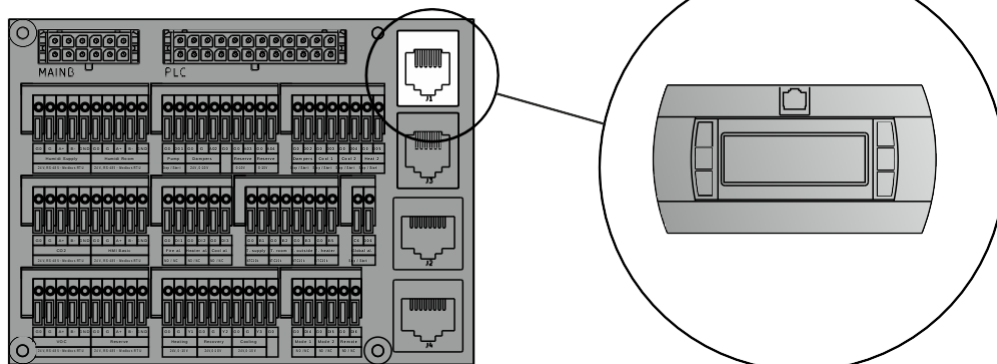


12b HMI Basic

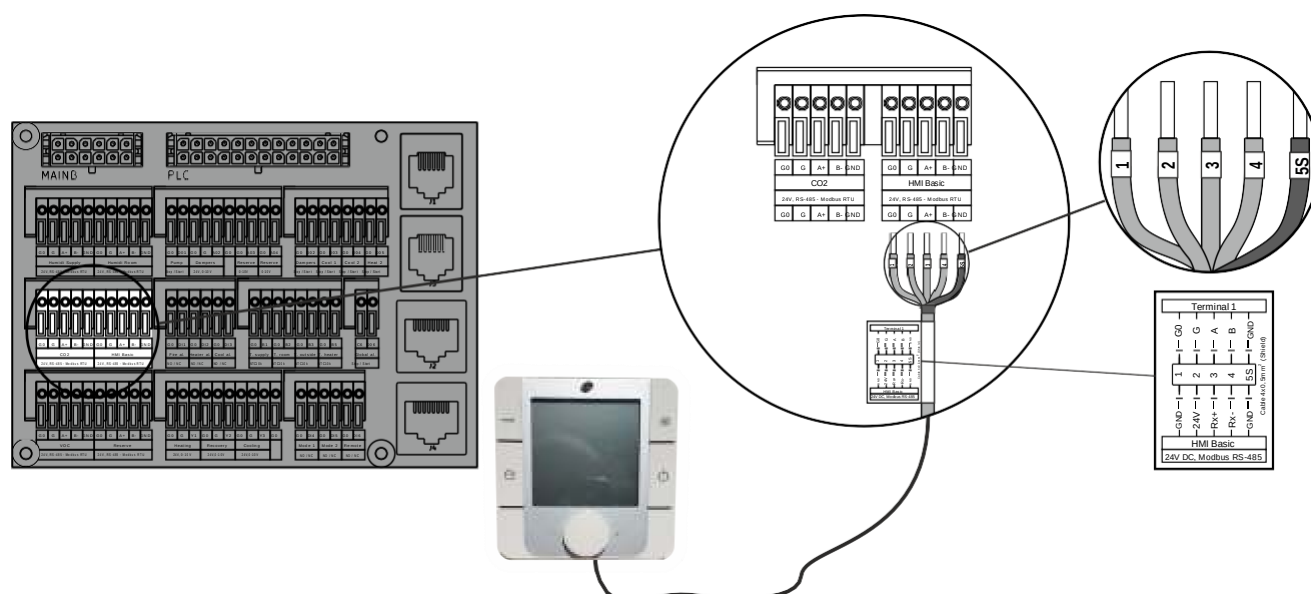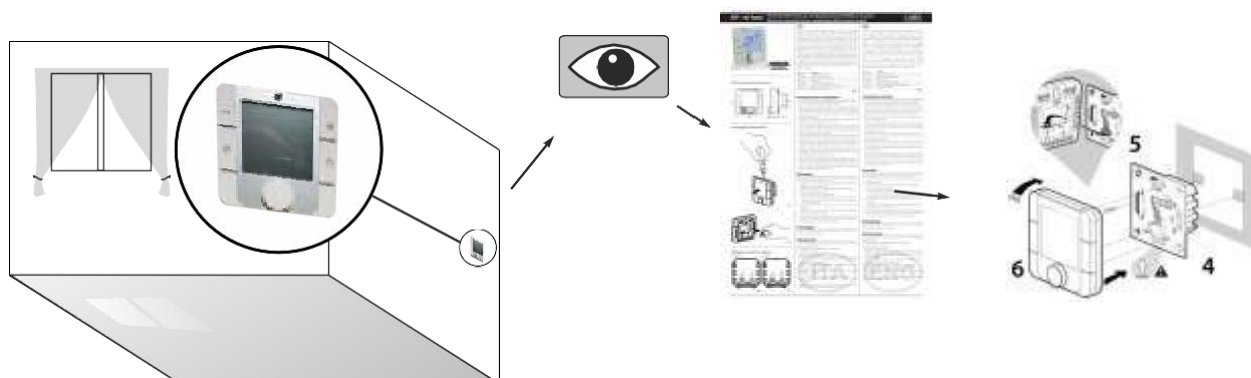


12c Przetwornik CO2

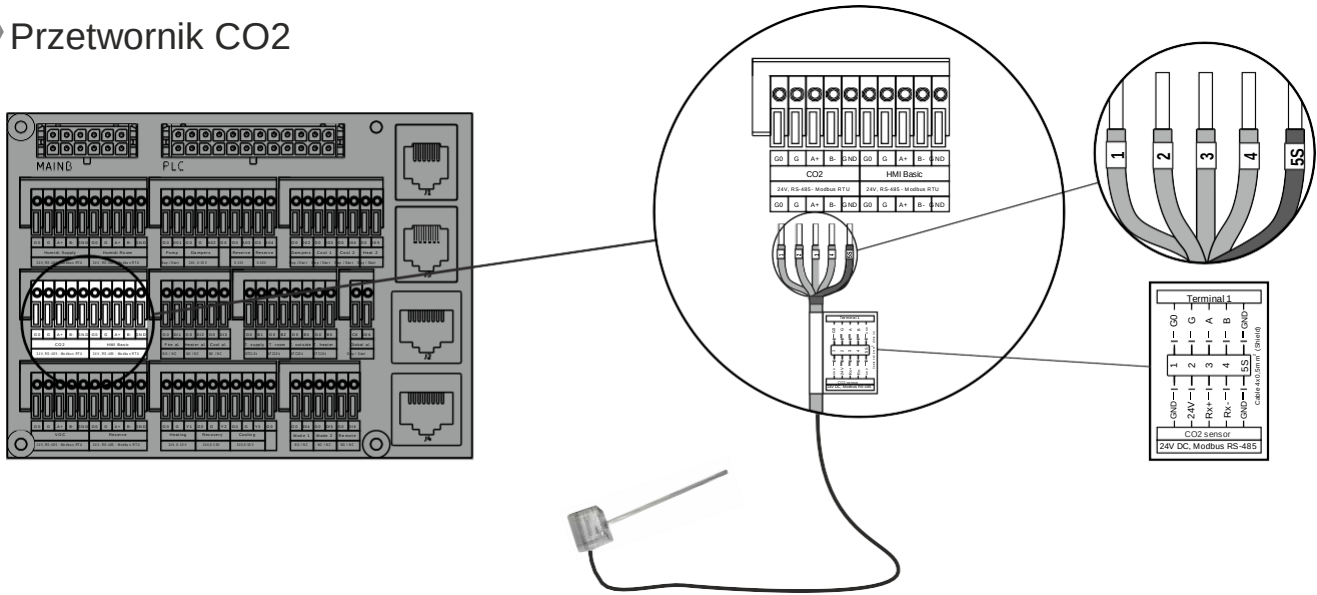

12d Przetwornik ograniczający wilgotności

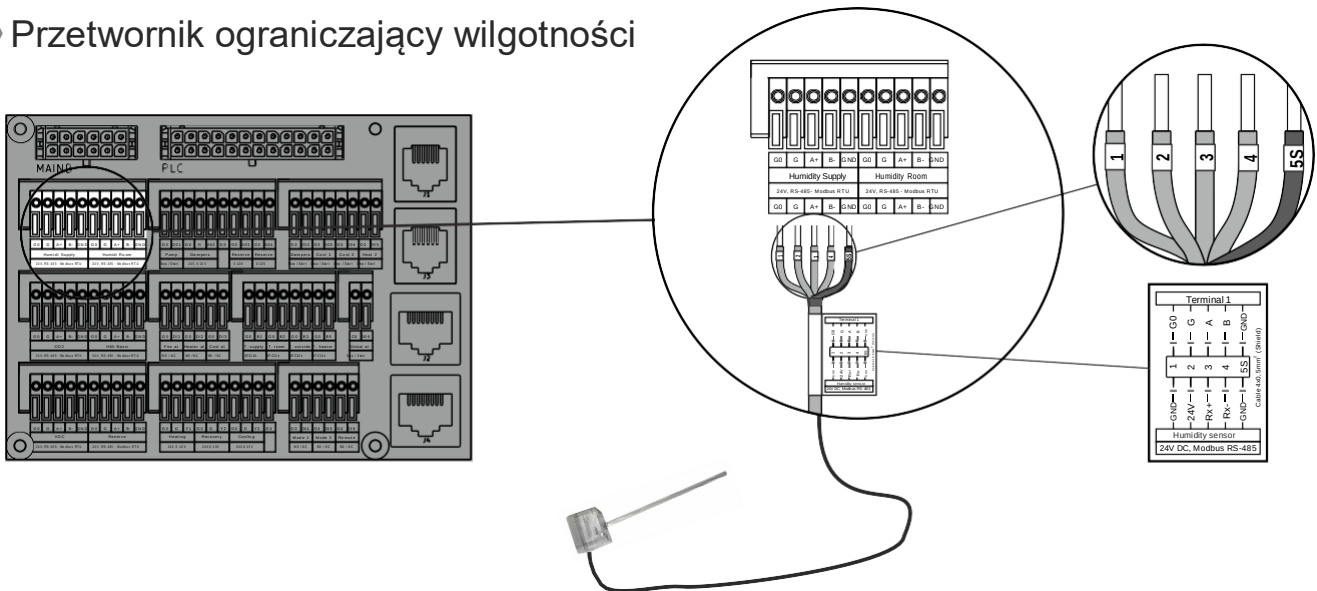

12e Przetwornik wyciągowy wilgotności

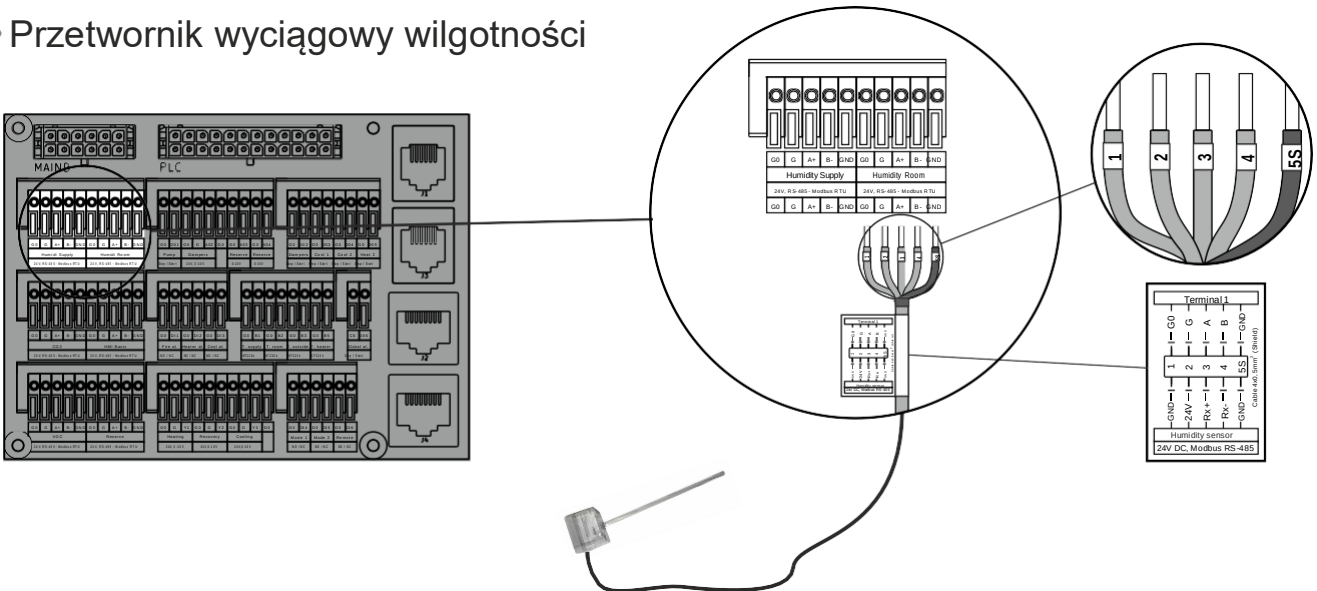

13 Podłączenie zasilania

